

# 取り扱いガイド

# More OCL

モア オーシーエル

食品冷凍冷蔵ショーケース専用 水漏れ検知器


本製品は食品冷ケース側からの

- ①水漏れを吸水し
- ②検知シートがピンク色に発色し水漏れを知らせ
- ③その後スポンジが吸水し水漏れを遅らせ


対応までの時間を稼ぎます。内部の吸水スポンジとカバー内のシートを乾燥させる事により繰り返し使用する事ができます。



水漏れを検知すると、このように赤く反応します

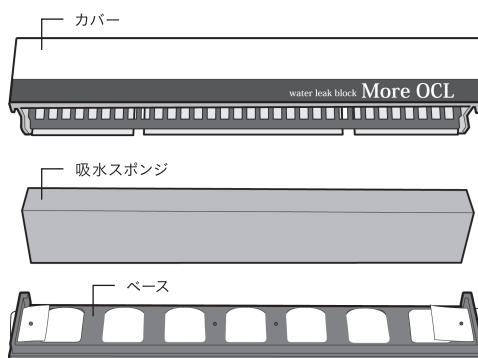


## 吸水後再利用手順

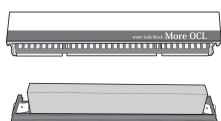

### ① 取り外し


食品冷ケースにマグネットが付いている本製品を取り外します。カバーを開け、各パーツを分けます。中の吸水スポンジが吸水している場合は重くなります。

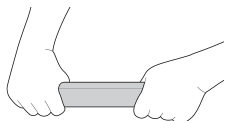

### ② 脱水

吸水スポンジを軽くしぼり、脱水してください。


※注意 雑巾をしぼるように強くねじると、ねじ切れる場合があります。

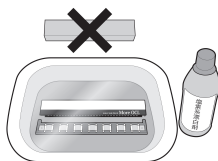

### ③ 除菌(必要な場合のみ)

検知シートにカビが発生した場合は、薄めた塩素系漂白剤液にカバーとベースを入れ、除菌してください。通常は必要ありません。


※注意 吸水スポンジは塩素系薬品に非対応となっておりますので中性洗剤等でよく洗ってください。

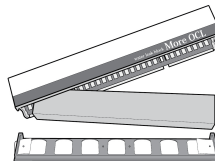

### ④ 乾燥

直射日光を避け風通しの良い場所で各パーツを十分に乾燥させてください。カバー内の検知シートはピンク色が消えるまで乾燥させてください。乾燥後は吸水スポンジをカバー内にセットします。

※注意 十分に乾燥させず再使用するとカビの原因となります。

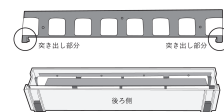

### ⑤ 取り付け

ベース両端の突き出ている面が後ろ側になりますので、カバーのマグネットがついている後ろ側に合わせ、セットしてください。セット完了後は、食品冷ケースの元の位置に取り付けてください。

## 赤く反応したら

- すぐに通路への水漏れが無いか確認してください。
- 食品冷ケースの修理業者へ水漏れが発生していることを連絡してください。
- 水漏れ修理が完了するまでは【手順2 脱水】の吸水スポンジをしぼって脱水する事により吸水を続けますので、定期的に脱水し、利用してください。スポンジ及び各パーツの乾燥は水漏れ修理完了後に行ってください。